# Bedienungsanleitung

**Digitaler Kabel Receiver High Definition** 

Model ID: HD XC2 9/2012

3.1.

3.2. 3.3.

9.1.

9.2

9.3.

94

9.5.

9.6. 9.7.

98

9.9. 9.10.

12.1.

12.2. 12.3.

12.4. 12.5.

12.6.

12.7.

12.8. 12.9.

12 10

15.1.

15.2.

15.3. 15.4. **16.** 

14. 15.

17.

8.

Menü "System Einstellungen" ......

Zeiteinstellungen ......

PVR Konfig.....

 10. Werkseinstellungen
 .24

 Menü "Mediaplayer" (optional)
 .25

 Menü "Zugang Karte"
 .25

Sicherheitshinweise.....

Power.....

Pause 12

Wiederaufruf 12



# 1. Sicherheitshinweise

Dieses Gerät entspricht internationalen Sicherheitsstandards.

- Lesen Sie bitte vor Inbetriebnahme die Sicherheitsvorschriften aufmerksam durch und bewahren Sie die Bedienungsanleitung in Reichweite auf.
- Beachten Sie die Warnungen auf dem Gerät und in der Bedienungsanleitung.
- Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt elektrische Geräte benutzen.

#### Umgebungsbedingungen:

Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit und Hitze und setzten sie es keiner direkten Sonnenbestrahlung aus. Offene Brandquellen, wie zum Beispiel brennende Kerzen, dürfen nicht auf das Gerät gestellt werden. Vermeiden Sie es, den Receiver in Bereichen mit unzulänglicher Belüftung aufzustellen. Halten Sie einen Freiraum von mindestens 10 cm über und mindestens 5 cm seitlich des Gerätes ein, damit die entstehende Wärme ungehindert abgeführt werden kann. Stellen Sie keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände, z. B. Vasen, auf das Gerät. Vermeiden Sie das Eindringen von Fremdkörpern und Flüssigkeiten in das Gerät. Setzen Sie das Gerät nicht Tropf- oder Spritzwasser aus.

#### Netzanschluss:

100 ~ 250V Wechselspannung, 50/60Hz. Verbinden Sie den Receiver erst mit dem Stromnetz, nachdem Sie ihn komplett verkabelt haben. Vermeiden sie eine Überlastung der Steckdose, der Netzzuleitungen oder eines Netzteils. Dies könnte zu Feuer oder einem elektrischen Schlag führen.

Bei längerer Abwesenheit vom Netz trennen:

Wenn das Gerät während einer längeren Zeit unbeaufsichtigt ist (z.B. in den Ferien), sollten Sie es vollständig vom Netz trennen.

#### Blitzschutz:

Zum Schutz des Receivers schalten Sie ihn bei Gewitter aus und ziehen den Netzstecker und das Antennenkabel. Dies schützt Ihren Receiver vor Schäden.

Anschließen der Peripheriegeräte:

Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz, bevor Sie die Leitungen zu Antennen, TV-Geräten und anderen Geräten anschließen oder trennen.

#### Reinigung und Pflege:

Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung vom Stromnetz. Verwenden Sie zum Reinigen ein trockenes, weiches Tuch. Sprühen Sie Reinigungsmittel niemals direkt auf das Gerät. Verwenden Sie keine Reinigungslösungen, die die Oberfläche des Gerätes angreifen.

#### Aufstellung:

Die Gummifüße können in Verbindung mit Möbeloberflächen Farbveränderungen hervorrufen. Stellen Sie das Gerät gegebenenfalls auf eine geeignete Unterlage.

#### Störungen:

Ziehen Sie bei Beschädigungen des Netzkabels oder des Gerätes sofort den Netzstecker aus der Netzsteckdose. Versuchen Sie auf keinen Fall, das Gerät selbst zu öffnen oder zu reparieren.

#### Batterien:



- Kinder könnten Batterien in den Mund nehmen und verschlucken.
- Auslaufende Batterien können Beschädigungen an der Fernbedienung verursachen.
- Wenn der Receiver längere Zeit nicht benutzt wird, nehmen Sie die Batterien aus der Fernbedienung.

Nur Originalteile und Zubehör verwenden:

Verwenden Sie nur Originalteile oder Teile, die von Ihrem Fachhändler empfohlen wurden, um Schäden an Ihrem Gerät oder Verletzungsgefahren vorzubeugen. Bei Nichtbeachtung dieser Warnung erlischt die Gerätegarantie. Jeder Eingriff und jede Reparatur darf nur durch eine qualifizierte Fachkraft vorgenommen werden.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Der digitale Receiver dient dem Empfang digitaler Fernseh- oder Radioprogramme im privaten Bereich. Er ist ausschließlich für den genannten Zweck bestimmt und darf nur dafür Verwendung finden. Dies beinhaltet auch die Beachtung aller Informationen dieser Bedienungsanleitung, insbesondere der Sicherheitshinweise.

Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden, eventuell sogar zu Personenschäden führen. Der Hersteller übernimmt keinerlei Verantwortung für Schäden oder Verletzungen, die durch Nichtbeachten der Sicherheitshinweise oder durch unsachgemäße Behandlung des Gerätes entstehen.

Einstellungen am Receiver dürfen nur von Personen vorgenommen werden, die über entsprechende Kenntnisse im Umgang mit Unterhaltungselektronik verfügen. Dies beinhaltet auch, dass jede Person, die diesen Receiver montiert, anschließt, bedient, reinigt oder entsorgt, die komplette Bedienungsanleitung des Gerätes gelesen hat, um den bestimmungsgemäßen Gebrauch zu gewährleisten. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung zu diesem Zweck auf.



2. Umweltschutz

# grundsätzlich der Wiederverwertung zugeführt werden.

Verbrauchte Batterien oder Akkumulatoren gehören nicht in den Hausmüll. Diese müssen bei einer Sammelstelle abgegeben werden. Information über die Sammelstellen erhalten Sie bei Ihrer zuständigen Gemeindeverwaltung.



#### Achtung!

Dieses Produkt ist mit einem durchgestrichenen Mülltonnensymbol gekennzeichnet. Dies bedeutet, dass dieses Produkt mit elektrischen und elektronischen Komponenten nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden darf. Für Produkte dieser Art existiert ein separates, gesetzlich festgelegtes Entsorgungssystem.

Nicht mehr benötigte Verpackungen und Packhilfsmittel sind recyclingfähig und sollten

#### Information zur Entsorgung durch den Anwender (private Haushalte) in der Europäischen Union:



Gebrauchte elektrische und elektronische Geräte müssen separat entsorgt werden, um ein umweltgerechtes Recycling sicherzustellen. Diese Produkte müssen bei benannten Sammelstellen abgegeben werden. Die Entsorgung ist für den Endverbraucher kostenfrei! Bitte erkundigen Sie sich bei ihrer zuständigen Behörde, wo Sie diese Produkte zur fachgerechten Entsorgung abgeben können. Falls Ihr Produkt mit Batterien oder Akkumulatoren ausgerüstet ist, müssen Sie diese vor Abgabe des Produktes entfernen und separat entsorgen (siehe oben).

Information zur Entsorgung durch den Anwender (private Haushalte) außerhalb der Europäischen Union:

Falls Sie dieses Produkt entsorgen wollen, wenden Sie sich bitte an Ihre lokalen Behörden, um Informationen über die umweltgerechte Entsorgung in Ihrem Land zu erhalten.

Die Abgabe dieses Produktes bei einer zuständigen Stelle hilft Ihnen, dass das Produkt umweltgerecht entsorgt wird. Damit leisten Sie persönlich einen nicht unerheblichen Beitrag zum Schutz der Umwelt und der menschlichen Gesundheit.

# 3. Anwendungshinweise

#### 3.1. Automatisch Power Off

Ihr Receiver ist gemäß der aktuellen Anforderungen der Europäischen Union, mit der Funktion "Automatisch Power Off" ausgestattet. Diese Funktion wird 3 Stunden nach der letzten Benutzung aktiv, wenn sich der Receiver im Standby-Modus befindet. In der Praxis bedeutet dies, dass sich der Receiver, sofern er keine Anweisungen mittels Fernbedienung oder Tastatur an der Frontklappe des Geräts bekommt, automatisch ausschaltet. Das Abschalten des Receivers wird vorab (2 Minuten zuvor) mit einer entsprechenden Nachricht auf dem Bildschirm angezeigt. Bitte beachten Sie, dass diese Eigenschaft der Standarteinstellung entspricht. Auf eigenen Wunsch können Sie dieses Feature mit entsprechenden Funktionen im Receiver-Menü deaktivieren.

# 3.2. Verwendung mit externem USB-Laufwerk (nur für Receiver mit USB-Anschluss)


Während der Auswahl und der Verwendung mit USB-Laufwerken (Festplatte, Speicherstick) sollten Sie auf folgende Dinge achten:

- Das Laufwerk muss USB 2.0 kompatibel sein sowie über die richtigen Einstellungen für Leseund Schreibgeschwindigkeit verfügen,
- Das Laufwerk hat eine Partitition und ist in einem unterstützten Format formatiert,
- Wenn nötig (dies gilt insbesondere für USB-Festplatten mit hohem Stromverbrauch), muss das Laufwerk an eine separate Stromquelle angeschlossen sein,
- Trennen Sie die Verbindung niemals während eines Lese- oder Schreibvorganges,
- Verwenden Sie keine fragmentierten oder sehr gefüllten Laufwerke,

Bei Missachtung der oben genannten Hinweise kann es zu Fehlern bei der Verwendung, in extremen Fällen zu Schäden kommen.

#### 3.3. Einsetzen der Batterien

Zum Einsetzen der Batterien in die Fernbedienung entfernen Sie die Schutzabdeckung Batteriefaches (siehe Abbildung: A - Typ Schieber -Drücken und schieben, B - Typ Schnappverschluss: Heben Sie den Schnappverschluss und ziehen Sie an der Kante). Wenn sich im Batteriefach gebrauchte Batterien befinden, müssen diese entfernt werden. Anschließend können Sie neue Batterien einsetzen. Beim Einsetzen müssen Sie auf die richtige Polarität achten, d.h. in welcher Richtung beide Batterien eingesetzt werden. Die richtige Polarität ist im Batteriefach der Fernbedienung aufgezeichnet. Nach dem Einsetzen Batterien schließen Sie bitte die Schutzabdeckung.

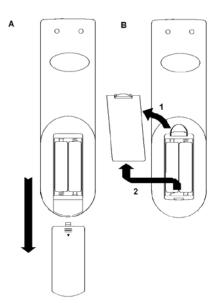

#### Lebensdauer der Batterien

- Die Batterien haben in der Regel eine
   Lebensdauer von einem Jahr. Dies hängt davon ab, wie oft Sie die Ferndedienung benutzen.
- Wenn die Fernbedienung nicht mehr funktioniert, selbst wenn Sie sehr nah am Receiver sind, wechseln Sie die Batterien.
- Verwenden Sie zwei Batterien vom Typ 7 AAA.

#### ACHTUNG!

- Verwenden Sie keine wiederaufladbaren (Ni-Cd) Batterien.
- Versuchen Sie nicht die Batterien zu zerlegen, einen Kurzschluss zu erzeugen, aufzuladen, zu erhitzen oder werfen sie Sie nicht ins Feuer.
- Lassen Sie die Fernbedienung nicht fallen, treten Sie nicht darauf und setzen Sie sie keinen Stößen aus. Dies kann die Einzelteile beschädigen und zu Funktionsstörungen führen.
- Verwenden Sie nie eine neue und eine gebauchte Batterie.
- Wenn die Fernbedienung für eine lange Zeit nicht genutzt wird, entfernen Sie die Batterien.
   Andernfalls kann Elektrolyt austreten, wodurch es zu Fehlfunktionen kommt. Es kann zur starker Hitzeentwicklung und sogar zu einem Feuerunfall kommen.
- Falls Elektrolyt in der Fernbedienung ausgelaufen ist, wischen Sie die Flüssigkeit aus der Fernbedienung und ersetzen Sie die Batterien durch neue.
- Sollte Elektrolyt einige Teile Ihrer Haut berühren, waschen Sie es gründlich mit klarem Wasser ab.

# 4. Eigenschaften

Chipset ALI M3601

DVB-C AVC/H.264 MPEG-4 & MPEG-2 unterstützung

Smart Card reader Rückseite für die Systeme:

-Conax

OSD Menü

Hochauflösende Video Ausgänge - HDMI

Standardauflösung Video Ausgänge - Scart

Unterstützte Video Auflösungen - 576p, 720p, 1080i, Full HD 1080p

Front Blende Display - LED 4 stellig

Digitale Audio Ausgänge S/PDIF

USB Anschluss basierend mit dem USB 2.0 Standart

Software update über USB

Stromverbrauch im Stand-by unter 1 Watt

Wechselt Automatisch in den Stand-by Modus wenn nach 3 Stunden keine Eingabe am

Receiver erfolgt ist

Elektronischer Programm Führer- EPG

Time Shift Funktion (Video Pausieren, zurückspulen)(optional)

PVR Ready - ermöglicht das Aufzeichnen auf externe USB Speichermedien(optional)

Kindersicherung für einzelne Kanäle und Menüpunkte

Schnelle Kanalumschaltzeiten

Untertitel Unterstützung - Teletext und DVB

Teletext Unterstützung

LCN Unterstützung



# 5. Fernbedienung

Mit der Fernbedienung können Sie den Receiver ein-/ ausschalten, das OSD (On Screen Display) bedienen



<b>Button</b>	Function	
POWER - (1)	Einschalten / Ausschalten des Receivers	
HDMI	Wahl Video Ausgangs Auflösung	
MUTE - ∰	Ein und ausschalten der Audiofunktion	
Zifferntasten	. Auswahl des gewünschten Senders	
O-SLEEP	Stellen Sie den Timer für die Schlaffunktion auf Aus/ 10/ 30/ 60/ 90/ 120 Minuten.	
FAV	Einblendung der aktuellen Favoritenliste.	
C'- LAST	Schaltet zum vorherigen Sender	
MENU	Einblenden des Hauptmenüs auf dem Bildschirm oder Rückkehr in ein vorheriges Menü oder Status	
INFO	Informationen zum aktuellen Service aufrufen.	
EPG	Blendet den elektronischen Programmführer ein.	
EXIT	Abbruch der aktuellen Auswahl und Rückkehr ins übergeordnete Menü.	
<b>◄/►</b>	Einstellung der Audio-Lautstärke und Navigation im Menü.	
<b>▲</b> /▼	Umschalten zwischen den Sendern sowie Navigation innerhalb des Menüs.	
ОК	Einblenden der Senderliste auf dem Bildschirm. Auswählen eines Objektes im Menü.	
TV/ <b>J</b>	Wechselt zwischen TV- und Radio-Modus.	
FIND	Ermöglicht die über die Zifferntasten eingegebenen Sendernamen zu finden	
P- / P+	Bewegen Sie den Cursor zur nächsten oder vorherigen Seite in der Kanalliste oder im Menü.	
НОМЕ	Optionale Funktion	
MAILBOX	Optionale Funktion	
PVR	Aufnahme-Manager aktivieren(Optional)	
STATUS	Zeigt den Status des Receivers an.	
AUDIO	Setup der Audiokanäle	
TEXT	Anzeige Teletext	
SUB-T	Auswahl Untertitel	
SLOW, SKIP-,		
SKIP+, REW, FF, PLAY, PAUSE, STOP, REC	Funktionssteuerung (Timeshift, abspielen und aufzeichnen)(Optional)	
RED, GREEN, YELLOW, BLUE, WHITE, BLACK	Tastenbelegung wird je nach Menüpunkt geändert und auf dem Bildschirm erklärt	



# 6. Receiver Vorderansicht





POWER:(1) Zum Einschalten des Receivers / Einschalten in "Standby"

↑, ↓: (2) Zum Wechseln der Programme, oder um den Cursor nach oben / unten zu bewegen im Hauptmenü

Led Power: ( 3 )


Led Signal: ( 4 )

Die LED leuchtet, wenn der Receiver angeschaltet ist.

Die LED leuchtet, wenn ein Speichermedium angeschlossen ist oder eine Aufnahme läuft.

**Display: (5)** Zeigt den Betriebszustand des Receivers an

### 7. Receiver Rückseite

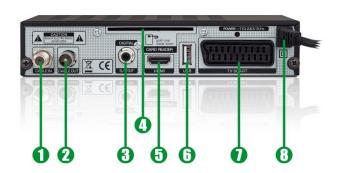

Bitte entnehmen Sie alle möglichen Anschlussmöglichkeiten Ihres Receivers dem Diagramm weiter unten. Verbinden Sie Ihren Receiver erst dann mit dem Stromnetz, wenn alle anderen Kabel richtig angeschlossen und überprüft wurden.

Cable IN: (1) Dieser Eingang dient dem Anschluss eines Koaxialkabels, welches mit der

Antennendose verbunden ist.

Cable OUT: (2) Hier kann ein weiterer Receiver angeschlossen werden.

S/PDIF: (3) Digital Audio Interface, Anschluss an AV Verstärker SPDIF Eingang.

TV: (7) Anschluss für den Fernseher über ein SCART Kabel.

HDMI: (5) Audio- und Videoausgang zur Verbindung mit einem TV-Gerät, das einen HDMI-

Eingang besitzt.

USB: (6) USB 2.0 Schnittstelle zur Verbindung mit einer USB Festplatte oder einem USB-

Stick.

Kartenschacht: (4) Kartenschacht für eine CONAX-Smartcard.

Netzkabel: (8) Stromkabel zum verbinden des Receivers mit der Steckdose

# Die Karten sind so in den Schacht einzuführen, dass die Seite mit dem Chip nach unten zeigt!

# DE

# 8. Gerät anschließen

Sie können den Receiver auf drei verschiedene Arten an Ihr bestehendes TV-SAT-System anschließen. Wir empfehlen folgende Möglichkeiten:

1.Sofern Sie ein TV-Gerät besitzen, das mit einer HDMI-Schnittstelle ausgerüstet ist, erhalten Sie die optimale Video- und Audioqualität nur, wenn Sie beide Geräte mit einem HDMI-Kabel verbinden. Verbinden Sie einfach beide Geräte mit diesem Kabel. Sie benötigen dann keine weiteren Verbindungen zwischen Receiver und Ihrem TV-Gerät. Neben den Video-Daten werden auch Stereo- oder Dolby-Digital-Audiodaten direkt zum TV-Gerät übertragen.

2.Verbinden Sie den SCART-Eingang des TV-Gerätes und den TV-SCART-Ausgang des Receivers mit einem SCART-Kabel.


Zum Schluss verbinden Sie das an die Signalquelle angeschlossene Koaxialkabel mit dem Cable IN Eingang am Receiver.



**HINWEIS!** Am Receiver kann nur einer von zwei Typen RF IN Stecker angeschlossen werden:

- Typ IEC 160-24 (Bild A) umgangssprachlich "F-Stecker".
   Dieser Anschluss gewährleistet eine konstante, zuverlässige Verbindung zwischen dem Signalkabel und dem Receiver.
- Typ IEC 169-2 (Bild B),

Ist das Signalkabel mit einem anderen Verbindungsstück ausgestattet – Typ IEC 169-2 – nutzen Sie bitte einen Adapter (Anschluss am Receiver – Bild C). Schrauben Sie dazu den Adapter auf den RF IN Anschluss des Receivers und verbinden Sie ihn anschließend mit dem Signalkabel (Bild A und C).

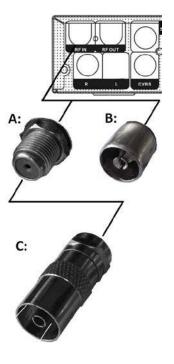



## 9. Grundfunktionen

#### 9.1. Einschalten der Set-Top-Box

Drücken Sie zunächst [ POWER] zum Einschalten des Gerätes. Wird die Box erstmalig benutzt, dann wird der erste Kanal einer voreingestellten Kanalliste abgespielt. Handelt es sich nicht um eine Erstnutzung, dann wird der Kanal wiedergegeben, welcher auch vor dem letzten Abschalten der Box lief.

#### Häufige Fragen

Q: Meine Set-Top-Box ist eingeschaltet und nicht im Standby-Modus, aber auf dem TV-Bildschirm erscheint kein Bild.

A. Stellen Sie sicher, dass der TV mit dem richtigen Video Eingang eingestellt ist. Beispielsweise, wenn Sie das Gerät mit dem Video1 Eingang des TV verbunden haben, muss die TV-Anlage auf Video1 geschalten werden.

Q: Meine Set-Top-Box ist eingeschaltet und nicht im Standby-Modus, aber auf dem Flachbildschirm erscheint nichts, außer die Information "Kein Signal".

A: Dies bedeutet, dass der Kanal, den Sie gewählt haben, kein Signal hat. Überprüfen Sie die Verbindung des Signalkabels oder kontaktieren Sie den Netzbetreiber.

#### **9.2.** Power

- 1. Mit Betätigen der Taste [ $^{\circlearrowleft}$ POWER] wird der Standby Status aufgerufen.
- 2. Drücken Sie im Standby Status die Taste [<sup>(b)</sup> POWER] erneut, läuft das Gerät wie zuvor und gibt den vorherigen Kanal wieder.
- Der Benutzer kann die Stromversorgung unterbrechen, um den Standby Modus zu beenden.

# 9.3. Kanal aufwärts/ Kanal abwärts

Zum Wechseln der Kanäle im Vollbild drücken Sie  $\uparrow/\downarrow$ ]

# 9.4. Laustärke aufwärts/ Lautstärke abwärts

Zum Einstellen der Lautstärke im Vollbild drücken Sie  $[\leftarrow/\rightarrow]$ 

#### 9.5. Tastenziffern

Benutzen Sie im Vollbild die Tastenziffern und drücken Sie [OK] auf der Fernbedienung zum Wechseln der Kanäle.

#### 9.6. Stumm

- 1. Drücken Sie [ MUTE] zum Stummschalten. Ein entsprechendes Symbol erscheint auf dem Bildschirm.
- 2. Drücken Sie [Κ μυτε] erneut, um die Stummschaltung aufzuheben

#### 9.7. Pause

- 1. Drücken Sie im Abspiel-Modus die Taste [II PAUSE], stoppt das Bild, während der Ton weiter läuft.
- 2. Wenn Sie die Taste [I PAUSE] erneut drücken, wird die Bildwiedergabe entsprechend der Tonwiedergabe fortgesetzt.

#### 9.8. Wiederaufruf

Mit der Taste [ $\mathfrak{O}(PREVIOUS)$ ] gelangen Sie direkt zum vorherigen Sender.

#### 9.9. Favoriten

1. Mit der Taste [FAV(FAVORITE)] können Sie im linken Teil des Vollbildes das Fenster "Favoriten Gruppe" öffnen (siehe Abbildung).



- 2. Mit den Tasten [←/→] können Sie verschiedene "Favoriten Gruppen" auswählen. Mit den [P+/P-] Tasten können Sie die "Seite hoch/runter" Funktion aktivieren.
- 3. Drücken Sie die Taste [Exit] zum Verlassen des aktuellen Fensters

#### ? Häufige Fragen

Q: Warum erscheint "Kein Favoriten Sender" auf dem Bildschirm, nachdem die Taste [FAV(FAVORITE)] gedrückt wurde.

A. Dies passiert, wenn Sie noch keinen Sender als "Favoriten Sender" festgelegt haben.

#### 9.10. Audio

Drücken Sie die Taste [4] ((AUDIO)], öffnet sich im Vollbild das Fenster "Audio" auf dem Bildschirm.



- 2. Sie können die Tonspur mit der Taste  $[\uparrow/\downarrow]$ und den Ton-Modus mit der Taste  $[\leftarrow/\rightarrow]$  verändern.
- 3. Modi: Links/ Rechts/ Stereo/ Mono

#### 9.11. Information

Mit der Taste Status (blau) können Sie im Vollbild ein Fenster öffnen, welches Ihnen die Parameter des laufenden Senders anzeigt.



#### 9.12. EPG

Der Receiver ist ausgestattet mit einer elektronischen Programmzeitschrift (EPG), welche eine schnelle und unkomplizierte Programmauswahl ermöglicht. Zusätzlich können Programmlisten sowie Titel, Uhrzeit und Dauer jeder Sendung abgerufen werden. Drücken Sie [EPG] um diese Funktion aufzurufen.



Drücken Sie die Taste [INFO)im laufenden
Programm einmal, um Informationen zur laufenden
Sendung zu erhalten .Durch erneutes drücken
Der Info Taste erhalten Sie mehr Details



- Um das Fenster "Timer" zu öffnen, drücken Sie die Taste [EPG]. Der Benutzer kann nach Wunsch einen Timer setzen.
- 4. Drücken Sie die Taste [REC], wenn Sie einen Timer für eine Aufnahme hinzufügen möchten.



5. Drücken Sie im EPG-Menü die Taste [EXIT] zum Schließen der EPG-Maske.

# 9.13. TV/RADIO

Mit der Taste [ՃЉ (тv / каріо)] können Sie vom TV-Modus in den Radio-Modus umschalten. Um in den ursprünglichen Modus zu gelangen, drücken

Sie erneut die Taste [ TV / RADIO)].

#### 9.14. Senderliste

1. Drücken Sie [OK], um in die Senderliste zu gelangen.



- 2. Drücken Sie die Taste [↑/↓] zum Bewegen der Markierung und [OK], um den markierten Sender aufzurufen.
- 3. Mit den Tasten [P+/P-] können Sie auf- und abwärts navigieren .
- 4. Mit der Taste [EXIT] verlassen Sie die Senderliste.

## 9.15. Sleep-Timer

- 1. Mit dieser Funktion können Sie einen Sleep-Timer einrichten. Haben Sie einen Sleep-Timer eingerichtet und die eingestellte Zeit ist erreicht, dann wird das System automatisch in Standby gesetzt.
- 2. Drücken Sie die Taste [O(SLEEP)] um zwischen Aus und 10/30/60/90/120 Minuten auszuwählen.

# DE

# 9.16. Eine Seite aufwärts/abwärts

1. In der Senderliste können Sie mit den Tasten [P+/P-] jeweils auf- und abwärts navigieren.

#### 9.17. Videotext

1. Mit der Taste [TEXT] können Sie den Videotext zum aktuellen Sender und Programm aufrufen.



 Verfügt der Sender über keinen V ideotext, dann erscheint auf dem Bildschirm die Info "Kein Teletext".

#### 9.18. Untertitel

1. Mit der Taste [SUB.T] können Sie die Untertitel ein- und ausschalten.



### 9.19. Finden



- 1. Mit der Taste [ $\P(FIND)$ ] können Sie im Vollbild das "Finden" Fenster aufrufen. Sie können [ $\leftarrow, \rightarrow, \uparrow, \downarrow$ ] drücken um ein Symbol auszuwählen und es anschließend mit [OK] bestätigen. Es erscheint im Suchen Dialog.
- 2. Nach jeder Eingabe aktualisiert sich die Kanalliste auf der oberen Seite und zeigt zur Suche passende Sender an.
- 3. Bewegen Sie die Auswahl zu "Eingabe" um drücken Sie [OK] um das "Finden" Fenster zu schließen und die vorgeschlagenen Sender direkt anzuwählen.



#### 9.20. Menü

 Mit der Taste [MENU] können Sie ein Menü öffnen, in ein vorheriges umschalten oder das Fenster komplett schließen.

#### 9.21. Videoformat

1. Drücken Sie zunächst die Taste [HDMI] zum Aufrufen des aktuell ausgegebenen Videoformats. Drücken Sie weiterhin diese Taste, zeigt das System Ihnen die Video-Auflösung nach Sequenzen geordnet



## 9.22 Timeshift (Optional)

1. Wenn Sie die externe Festplatte anschließen und Timeshift aktivieren, startet diese Funktion automatisch, nachdem Sie das Programm gewechselt haben. Drücken Sie die Taste [PAUSE], dann erscheint eine Timeshift Infoleiste, wie im nachfolgenden Bild:



- 2. Mit der Taste III PAUSE ] können Sie das Video anhalten und das Standbild
- Für schnelles Zurück- und Vorspulen drücken
   Sie die Tasten [◄] und [►].
- 3. Mit den Tasten [◀] und [▶] können Sie den Rüfund Vorlauf verlangsamen.
- 4. Mit der Taste [■] beenden Sie die Wiedergabe.

# 9.23. Aufnahme (Optional)

1. Wenn Sie das USB-Speichermedium angeschlossen haben, drücken Sie die Taste [REC], um die Aufnahmefunktion zu starten, wie im nachfolgenden Bild:



3. Zum Einstellen der Aufnahmezeit drücken Sie



 $\exists \mathsf{G}$ 

wieder die Taste [.].



- 4. Mit der Taste [II] können Sie das Video stoppen/ pausieren
- 5. Schnell zurück- und vorspulen können Sie mit den Tasten [◀] und [▶].
- 6. Langsam zurück- und vorspulen können Sie mit den Tasten [◀] und [I▶].
- Zum Stoppen der Aufnahme drücken Sie die Taste [■].




Mit der Taste [EXIT] können Sie das aktuelle Menü anhalten oder das Fenster schließen.

## 10.Menü "Kanal Editor"

Wenn Sie mit der Taste [Menü] das Menü betreten, erscheint ein Bildschirm wie oben:



- Drücken Sie die Taste [▲/▼/◄/▶] zum Navigieren zwischen den Menüseiten Kanal Editor, Kanal suchlauf, System Einstellung, Media Player, Zugang Karte, Extern Drive (optional) .
- 2. Die Taste [OK] drücken Sie zum Öffnen des gewünschten Objekts.

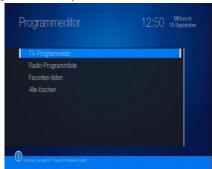

Im

Menü"Programmeditor

- 1. Drücken Sie die Taste [↑/↓], um zwischen den Posten "TV Programmliste"-°Radio Programmliste"-°Favoriten –listen°und "Alle löschen" zu wählen.
- 2 Drücken Sie die Taste [OV] zum Postätigen der
- 2. Drücken Sie die Taste [OK] zum Bestätigen des gewünschten Objekts.

#### 10.1. Sender bearbeiten

Wenn Sie das Menü z.B. " TV Programmliste " öffnen, erscheint ein Bildschirm wie nachstehend:



- Mit den Tasten [↑/↓] können Sie das Programm auswählen.
- Mit dem Drücken der Farbtasten können Sie die entsprechenden Funktionen aufrufen – FAV,Sperren, Überspringen, Verschieben, Löschen und mit OK Umbenennen

#### 10.1.1. Verschieben

Sie können einen Service neu ordnen und auf eine bevorzugte Position verschieben. Markieren Sie den gewünschten Service mit der Taste [OK] Benutzen Sie dann die Tasten ↑,↓ zum Verschieben und bestätigen Sie mit der Taste [OK].

#### 10.1.2. Löschen

Sie können Dienste löschen. Markieren Sie den gewünschten Dienst mit der Taste [OK], Hinter dem zu löschenden Dienst erscheint ein Symbol(Kreuz).Sobald alle zu löschenden Dienste ausgewählt sind werden beim Verlassen des Menüs diese Einstellungen gespeichert

#### 10.1.3. Umbenennen

Markieren Sie den gewünschten Dienst/ Service mit der Taste OK. Benennen sie nun den ausgewählten Dienst mittels der auf dem Bildschirm eingeblendeten Tastatur um.

#### 10.1.4. Überspringen

Sie können Dienste überspringen und einschränken. Markieren Sie die gewünschten Dienste mit der Taste [OK] Hinter dem Dienst erscheint ein Symbol(Pfeil).Sobald alle Dienste ausgewählt sind werden beim Verlassen des Menüs diese Einstellungen gespeichert

### 10.1.5. Sperren

Sie können einen Dienst sperren indem sie ihn mittels der OK Taste auswählen. Geben sie nun ihr voreingestelltes Passwort ein und Bestätigen sie dieses mit OK. Beim Verlassen des Menüs werden diese Einstellungen gespeichert

#### 10.1.6. Favoriten einrichten

Wählen sie zunächst die Funktion FAV(weiße Taste) aus. Anschliesend wählen sie einen Dienst aus, den sie in eine der 8 Favoritenlisten einordnen wollen. Bestätigen sie diesen mit OK und bewegen sie den Curser auf eine entsprechende Liste. Und drücken sie dann OK. Nun ist dieser Dienst in der FAV-Liste abgelegt. Drücken sie nun Exit um weitere Dienste für die Favoritenlisten einzuordnen.





10.2.

1. In diesem Menü können sie ihre Favoritenlisten umbenennen.

**Favoriten Listen** 




- 2. Wählen sie dazu eine Liste aus und Bestätigen sie mit OK.
- 3. Hier können sie nun die ausgwählte Favoritenliste umbenennen.



4. Zum Speichern blaue Taste drücken

### 10.3. Alle löschen

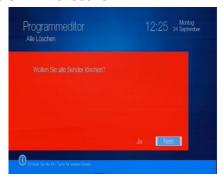

Hier können sie Alle Dienste(TV + Radio) löschen



#### 11.Menü"Kanal Suchlauf"

Wenn Sie das Menü "Kanal Suchlauf" öffnen, sehen Sie einen Bildschirm wie folgt:



Im Menü "Kanal Suchlauf":

- Drücken Sie die Taste [↑/↓] zum Wählen zwischen den Menüpunkten Schneller Sendersuchlauf , Blindscan und Suchlauf Einstellungen
- 2. Drücken Sie die Taste [OK] zum Öffnen des gewählten Objekts.

### 11.1. Schneller

#### Sendersuchlauf

Wenn Sie das Menü "Schneller Sendersuchlauf" öffnen, sehen Sie einen Bildschirm wie unten:



Zum Straten des Suchlaufs auf Suchen gehen und mit OK bestätigen

#### 11.2. Blindscan

Wenn Sie das Menü "Blindscan" öffnen, sehen Sie einen Bildschirm wie unten:



Zum Straten des Suchlaufs auf Suchen gehen und mit OK bestätigen

# Achtung!

Die Dauer des Blindscans kann je nach Scaneinstellungen bis zu 2 Stunde betragen

# 11.3. Suchlauf Einstellungen



Hier lassen sich die Such Einstellungen optimieren LCN Anzeigen sollte auf Ja stehen Wenn Automatisch Sortieren auf Ja eingestellt ist, sortiert der Receiver die gefundenen Kanäle nach Alphabet



# 12.Menü"System Einstellungen"

Wenn Sie das Menü "System Einstellungen" öffnen, sehen Sie einen Bildschirm wie folgt



Im Menü "System Einstellungen":

- Drücken Sie die Taste [↑/↓] zum Wählen zwischen den Menüpunkten: Information, OTA Softwareupdate, AVEinstellungen, Bild Einstellungen, Zeiteinstellungen, Kindersicherung, Spracheinstellungen, OSD Einstellung, Sonstiges und Werkseinstellungen.
- 2. Drücken Sie die Taste [OK] zum Öffnen des gewählten Objekts.

#### 12.1. Information

1. Wenn Sie das Menü "Information" betreten, erscheint ein Bildschirm wie oben abgebildet. Dieser Bildschirm zeigt Informationen zur Software, der Ladevorrichtung sowie der Hardware an.



# 12.2. OTA Softwareupdate (optional)

Wenn Sie das Menü "OTA Softwareupdaten" öffnen, sehen Sie nachfolgenden Bildschirm:



## 12.3. AV Einstellungen

Wenn Sie das Menü "AV Einstellungen" betreten, erscheint nachfolgender Bildschirm:



1. Sie können die Bildschirmauflösung (Videoauflösung) ändern. Der Anzeigen Modus bestimmt auch die Ausgabeauflösung für V ideosignale. Bewegen Sie die Auswahl und drücken Sie "nach links" oder "nach rechts" und die Auflösung ändert sich entsprechend von "Quelle <> 480i <> 480p <> 576i <> 720p <> 1080i". Quelle bedeutet, dass sich das System am

1080i". Quelle bedeutet, dass sich das System am aktuellen Sendersignal orientiert. Wechselnde Auflösungen können ein Flackern bewirken.



 Der Modus Seitenverhältnis bestimmt das Seitenverhältnis des wiedergegebenen Bildes. Folgende Formate werden unterstützt: 4:3PS/4:3LB/16:9/Auto. Sie können mit [links/rechts]

den gewünschten Modus auswählen.

16:9 ruft den Pillar-Box Modus auf. Damit können

- 4:3 Bilder auf einem 16:9 Fernseher im Vollbild, mit schwarzen Balken links und rechts sowie ohne Verzerrungen gesehen werden. Auto bedeutet, dass das System keine entsprechenden Übersetzungen des Formates vornimmt, sondern das vorgegebene Format unabhängig vom Format des Fernsehers übernimmt.
- 3 . Drücken sie (links / rechts ) zum auswählen CVBS oder RGB über Scart
- 4. Die Digital Audio Out ermöglicht eine Auswahl des Audio-Modus für sowohl PCM, als auch PCM + Dolby. Drücken Sie die [links/rechts] Tasten, um auszuwählen. PCM bedeutet, das System dekodiert automatisch nach PCM, unabhängig von AC3 oder PCM Tonspuren. PCM + Dolby bedeutet, das System richtet sich nach dem möglichen Dekodierungsvarianten des über HDMI angeschlossenen TVs. Wenn der TV in der Lage ist, AC3 zu dekodieren, gibt das System die Originaldaten weiter.

# 12.4 Bild Einstellungen

Wenn Sie das Menü "Bild Einstellungen" öffnen, erscheint ein Bildschirm wie folgt:



1 . In diesem Menü können sie folgende Einstellungen vornehmen um ihre individuelle Bildqualität zu erreichen Helligkeit/Kontrast/Sättigung/ Farbton/Schärfe

# 12.5. Zeiteinstellungen

Wenn Sie das Menü "Zeiteinstellungen" betreten, erscheint nachfolgender Bildschirm:



- 1. Region: Wählen sie hier ihre Region aus in der sie sich befinden.
- 2. GMT Verschiebung: Die Zeitversetzung ist nur dann sinnvoll, wenn die Einstellung "GMT" eingeschaltet ist. Sie können die Tasten [links/rechts] nutzen, um den Zeitversatzwert zwischen -12:00 bis +12:00

Stunden in 30-Minuten-Schritten auszuwählen.

3. Sommer: Mit den Tasten [links/rechts] können Sie die Sommerzeit ein- und ausschalten.



#### 12.6. Kindersicherung

Wenn Sie das Menü "Kindersicherung" betreten, erscheint nachfolgender Bildschirm:



Geben sie hier das Werksseitige Passwort:0000 ein. Nun erscheint der Bildschirm wie folgt:



- In Menü Sperren können sie die Menüfunktionen des kompletten Menüs sperren. Wenn diese funktion eingeschalten ist, müssen sie um ins Menü zu gelangen, den von ihnen festgelgten Pin eingeben.
- Im Menüpunkt Passwort ist festzulegen,ob eine Passwortabfrage verlangt werden soll oder diese deaktiviert sein soll.
- Neues Passwort:Hier können sie ein von ihnen festgelegtes Passdwort eingeben.Nach der Eingabe des neuen Codes ,muss dieser nochmals unten bestätigt werden.

#### 12.7. Spracheinstellungen


Wenn Sie das Menü "Spracheinstellungen" öffnen, sehen Sie einen Bildschirm wie unten:



- 1 . Spracheinstellungen Drücken sie die Tasten (links/rechts) zum zum Auswählen der Menüsprache
- 2. Erster Audiokanal Drücken sie die Tasten (links/rechts) zum Auswählen des 1. Audiokanals
- 3 . Zweiter Audiokanal Drücken sie die Tasten (links/rechts) Zum Auswählen des 2. Audiokanals
- 4 . Untertitelsprache + Teletextsprache (siehe Punkt 1 3)



Wenn Sie die OSD Einstellung aufrufen, erscheint folgendes Menü:

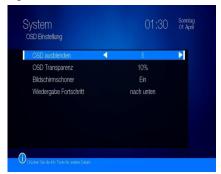

#### 1. OSD ausblenden

Die Dauer der Informationsanzeige können Sie mit der Taste  $[\leftarrow/\rightarrow]$  einstellen. Sie können eine Dauer von 1-10 Sekunden auswählen.

#### 2. OSD Transparenz

Die Transparenz der Bildschirmanzeige können Sie einstellen. Mit der Taste [←/→] können Sie die Werte auswählen. Es gibt 5 Level: 10%, 20%, 30%, 40% sowie "off".

#### 3. Bildschirmschoner

Den Bildschirmschoner können sie mit den Tasten  $[\leftarrow/\rightarrow]$  EIN bzw.

Ausschalten

#### 4 . Wiedergabe Fortschritt

Hier können sie die Position der Wiedergabe leiste festlegen die beim Abspielen einer Aufnahme angezeigt wird. Auswählbar sind die Position Unten und Oben

### 12.9. Sonstige



In diesem Menü lassen sich folgende Funktionen auswählen:

#### 1. Automatische Stand by Schaltung

Hier können sie einstellen das der Receiver nach der eingestellten Zeit automatisch in den Stand By Modus schaltet, sofern in dieser Zeit keinerlei Bedienung über die Fernbedienung oder der Gerätetasten erfolgt.

#### 2. Uhr im Display

Die Einstellung ermöglicht eine Entscheidung darüber, ob im Standby Modus die aktuelle Uhrzeit auf dem Display erscheint

#### 3. Kanal Wechsel

Hier lässt sich einstellen, ob beim Kanalwechsel ein schwarzer Bildschirm oder ein eingefrorenes Bild erscheinen soll.

#### 4. Kanallisten Design

Hier lässt sich festlegen welches Aussehen die Kanalliste haben soll.Wählbar ist die Anzeige der laufenden Sendung und anzeige des Fortschritts oder die Anzeige der Liste mit Sendernamen.

#### 5. Sendersuche über Nacht

Wenn diese Funktion eingeschaltet ist,macht der receiver zu einer vorgegebenen Zeit in der Nacht einen Sendersuchlauf und speichert alle neuen TV und Radio Programme ab.

## 12.10 . Werkseinstellungen


Hier können sie den Receiver auf Werkszustand zurücksetzen



# DΕ

# 13.Menü "Media Player" (Optional)

Wenn Sie das Menü "Grundeinstellung" betreten, sehen Sie einen Bildschirm wie nachfolgend

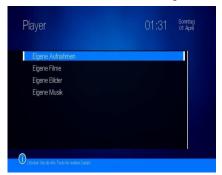

1. Eigene Aufnahmen

In diesem Menü können Sie die Aufnahmen sehen und editieren:

- 1.1 Drücken Sie die Taste [GRÜN] zum Sperren der Datei.
- 1.2 Drücken Sie die Taste [GELB], um die Datei zu löschen.
- 1.3. Drücken Sie die Taste [ROT], um die Datei umzubenennen.
- 1.4. Drücken Sie die Taste [BLAU], um eine neue Aufnahme zu programmieren
- 2. Eigene Filme (optional)
- 3. Eigene Bilder (optional)
- 4. Eigene Muisk (optional)

### 14.Menü "Zugang Karte"


Der Receiver bietet dem Nutzer einen Smart Card Schacht mit integriertem Conax Zugangssystem. Mittels Nutzung kompatibler Karten für dieses System, können zahlreiche verschlüsselte Programme angesehen werden. Das Menü zeigt detaillierte Informationen über die im Modul eingefügte Smartcard.



#### Bitte

beachten Sie:

Alle angezeigten Informationen in diesem Menü und im Untermenü entsprechen der eingefügten Karte. Im Fall von Fehlfunktionen könnte es an der Karte liegen. Sobald die Karte eingeschoben wird, informiert eine Info-Box über die Erkennung der Karte. Im Menü "Karten Info" werden alle verfügbaren Informationen angezeigt.

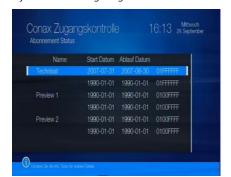

# 15.Menü "Extern Drive" (Optional)

Wenn Sie das Menü "Extern Drive" betreten, sehen Sie einen Bildschirm wie nachfolgend:



#### 15.1. Datenträger Information

Drücken sie die taste OK um in das Menü Datenträger Informationen zu gelangen



- Wenn Sie die HDD Formatieren möchten, drücken Sie die Taste BLAU
- Folgen sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

#### 15.2. PVR Konfig

In diesen Menü können sie die Timeshift Funktion Ein bzw. Ausschalten.Desweiteren können sie den Zeitsprung bei einer Aufnahme festlegen.

#### 15.3. USB Update

In diesem Menü können sie beguem die Software


aktualisieren,indem sie die OK Taste Drücken.



In diesem Menü können Sie den Upgrade Modus auswählen: AllCode, Sie können die passende Upgrade-Datei über das Upgrade-File Symbol auswählen. Nachdem Sie die Upgrade Datei ausgewählt haben, drücken Sie die [Ok] Taste auf dem Start Symbol. Der Receiver aktualisiert sich nun selbstständig. Bitte beachten Sie: Sie müssen die Upgrade-Datei im /Root Ordner des USB Speichers platzieren

#### 15.4. USB sicher entfernen

Diese Funktion sollten sie unbedingt jedesmal nutzen,wenn sie den Speicher vom receiver trennen. Durch das sichere entfernen ,kommt es zu keinen Datenverlust beim Speichern

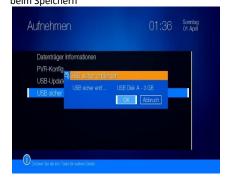



### 16. Fehlersuche

Für Fehler können oft einfache Gründe die Ursache sein. Mit Hilfe der Tabelle können Sie die gängigsten Situationen durchspielen. Sollten Sie dennoch die Ursache nicht beheben können, wenden Sie sich an Ihren Fachhändler.

Versuchen sie niemals den Receiver zu öffnen und selbst zu reparieren. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages. Beachten Sie hierzu bitte auch die Sicherheitshinweise!

Eine solche Vorgehensweise zieht weiterhin den Verlust der Garantie- und Gewährleistungs- ansprüche nach sich!

Symptom	Mögliche Ursache
Trotz geänderten Einstellungen im Menü	Der Receiver hatte keinen Strom mehr bevor er in den "Standby"
hat sich nichts geändert	Modus ging. Damit sind einige oder alle Einstellungen, die der
	Benutzer vorgenommen hat, verloren gegangen.
Kein Signal	Die Signalstärke ist zu schwach.
	Die Antenne ist nicht richtig ausgerichtet
Der Receiver ist an, hat aber weder Bild	Das Programm ist nicht verfügbar oder das Programm ist verschlüsselt
noch Ton, nur die Nachricht "kein TV	
Programm"	
Der Receiver reagiert nicht auf die	Überprüfen Sie, ob die Batterien korrekt eingelegt sind. Ggf. legen Sie
Fernbedienung	neue Batterien ein.
	Die Fernbedienung ist nicht richtig ausgerichtet, oder die Sichtlinie ist
	versperrt. Beachten Sie: Helles Licht oder starke Sonneneinstrahlung
	beinträchtigen die Leistungsfähigkeit der Fernbedienung!
Schlechte Bildqualität	Die Signalstärke ist zu schwach
Kein Ton	Das RCA Kabel ist nicht richtig angeschlossen
	Die Lautstärke ist ganz niedrig eingestellt
	Die Stummschaltung ist aktiviert
Keine Anzeige auf der LED Anzeige	Das Netzkabel ist nicht richtig eingesteckt.
Kein Bild auf dem Bildschirm	Der Receiver ist im "Standby" Modus
	Der RCA Stecker ist nicht fest genug eingesteckt (in der Video Ausgang
	Buchse am Fernseher)
	Ein falsches Programm oder Video Ausgabe ist am Fernseher
	ausgewählt.
	Die Helligkeit des Fernsehgeräts ist falsch eingestellt (zu dunkel)

# 17.Spezifikation

#### Allgemeines

Systemstandard Fully MPEG4 H.264/DVB-C HD Compliant

Eingangsfrequenz 47-862MHZ

Eingangsstufe -20dBMV ~ +20dBMV

Bandwidth 8MHz Demodulation QAM

Constellations 16,32,64,128,256

Input Symbol Rate 1.5~7 Ms/s



# DE

A/V Modus

Video Format MPEG-II Main profile/Main level

Audio Format MPEG-II layer I&II, AC3
Bildseitenverhältnis 16:9, 4:3 LB, 4:3 PS
Audio Sampling Rate 32,44.1, 48kHz

Audio Typ Mono Dual Mono, Stereo, Joint stereo

Graphische Auflösung 720x576(PAL), 720x480(NTSC), 1280\*720, 1920\*1080(HDTV)

Mikroprozessor & Speicher

Prozessor Ali 3601s Flash 4 MB RAM 128 MB

Strom & Umweltbedingungen

Spannung 100~250V AC, 50/60Hz

LeistungMax.12WBetriebstemperatur $5^{\circ}$ C  $^{\sim}$  45 $^{\circ}$ CLagertemeratur $-10^{\circ}$ C  $^{\sim}$  +70 $^{\circ}$ C

Luftfeuchtigkeut 5% ~ 95% RH (keine Kondensierung)

Physikalische Spezifikationen

Gewicht <0,7Kg

Größe (BxTxH) 180 x 35x 11 mm LED display 4-stellig

Anschlüsse

RF Eingang F Anschluss
RF loop Ausgang IEC 169-2, Male
Scart TV (CVBS/RGB)

S/PDIF coaxial Digital Audio Ausgang

 USB
 1 slot USB 2.0

 HDMI
 VER 1.2 Typ A

Gewicht und Maße sind keine exakten Werte.

Spezifikationen können sich ohne ausdrücklichen Hinweis (herstellerseitig) ändern.

# 18. Konformitätserklärung

Der Hersteller erklärt hiermit für dieses Produkt die Übereinstimmung mit folgenden Richtlinien und Normen:

#### Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG

EN 60065:2002+A1:2006

#### Richtlinie zur elektromagnetischen Verträglichkeit 2004/108/EG

EN 55 013:2001+A1:2003+A2:2006

EN 55 020:2007

EN 61 000-3-2:2006

EN 61 000-3-3:2008

Gerätetyp/Modell: Digitaler Kabelreceiver DVB-C